

Anwendungsblatt **Rauchrohrzargen- Set** zum nachträglichen Einbau **Schiedel SIH**

Rauchrohrzargen- Set:


Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich eingebaut.

Dies empfiehlt sich vor allem bei Öfen, welche aus optischen Gründen mit waagrechter Verbindungsleitung angeschlossen werden sollen.

Der nachträgliche Anschluss ist leicht mit dem Schiedel Rauchrohrzargen- Set zu bewerkstelligen. Der Anschluss erfolgt hier im rechten Winkel.

Rauchrohrzargen- Set

SIH Ø	14	16	18	20
Best-Nr.	RAZS 14	RAZS 16	RAZS 18	RAZS 20
Lichte Weite	14	16	18	20

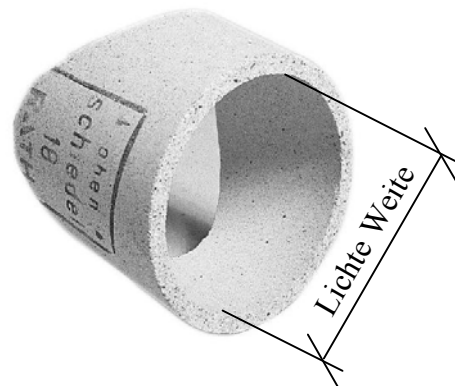

- Gesamtinhalt des Rauchrohrzargen- Sets
- Rauchrohrzarge
- Fugenkitt (1kg)
- Frontplattenpaket
- Anreißschablone
- Einbauanleitung

Schiedel Kaminsysteme

A – 4542 Nußbach
Friedrich – Schiedel Straße 2 – 6
050 – 6161 – 0 Fax.: DW 111
E – mail: Info@Schiedel.at

Aug, 2005

Einbauanleitung Rauchrohrzargen- Set zum nachträglichen Einbau Schiedel SIH




61

Rauchrohrzargenset bestehend aus Zarge, Fugenmasse, Frontplatte, Anreißschablone und Versetzanleitung.



62

Unter Verwendung der Schablone Mantelsteinöffnung anreißen, mit Winkelschleifer Mantelstein aufschneiden sowie Dämmplatten entlang der Hinterlüftungskanäle mit Sägeblatt ausschneiden und entfernen.

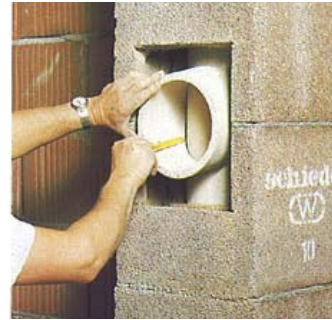

63

Rauchrohrzarge als Schablone verwenden und entlang des inneren Durchmessers anzeichnen.



64

Mit Winkelschleifer Schamotterrohr sternförmig einschneiden. Nicht stemmen oder schlagbohren.



65

Schamotteteile vorsichtig entfernen. Kittfläche zwecks besserer Haftung am Schamotterrohr aufrauen (Schleifscheibe).



66

Nach Anfeuchten beider Kittflächen Fugenmasse auf Rauchrohrzarge auftragen.



67

Rauchrohrzarge am Schamotterrohr anrödeln.

Achtung: Abtropfkante an der Oberkante ausbilden, diese verhindert Wasseraustritt.



64

Frontplatte versetzen.

Schiedel Kaminsysteme

A – 4542 Nußbach
Friedrich – Schiedel Straße 2 – 6
050 – 6161 – 0 Fax.: DW 111
E – mail: Info@Schiedel.at

Aug, 2005